

IQOS
ILUMA


ONE

Упатство за корисници


IQOS ILUMA ONE™



Полнење

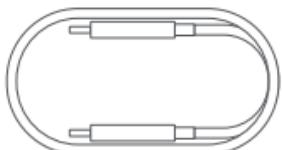

Кабел за напојување

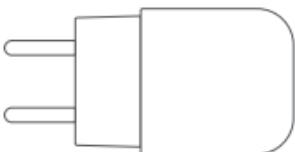

Адаптер за струја

IQOS ILUMA™ е компатибilen само со патроните SMARTCORE™



За да го прочитате **целото упатство, за грижата за корисници и за дополнителните услуги за поддршка за корисници на IQOS**, посетете ја

www.iqos.com/myiqos


КАРАКТЕРИСТИКИ И ПОСТАВКИ

Може да се вклучи или исклучи со апликациите IQOS*.

Регистрирајте се со скенирање на QR-кодот или пак најавете се на www.iqos.com/iluma и следете ги упатствата.

* Апликациите IQOS може да не се достапни во вашата земја.

Почеток

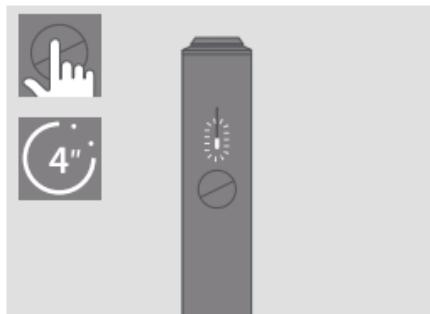

ВКЛУЧУВАЊЕ



Притиснете го копчето, држете го притиснатото 4 секунди, па отпуштете го. Статусните сијалички полека ќе се вклучат.



ПОЛНЕЊЕ

Пред првата употреба, наполнете го вашиот IQOS ILUMA ONE™ со помош на адаптерот за струја и кабелот за напојување.
(околу 90 минути)

Како да го користите IQOS ILUMA ONE™

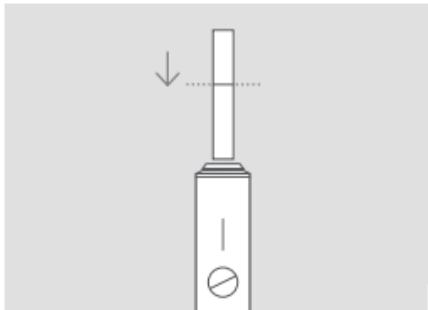
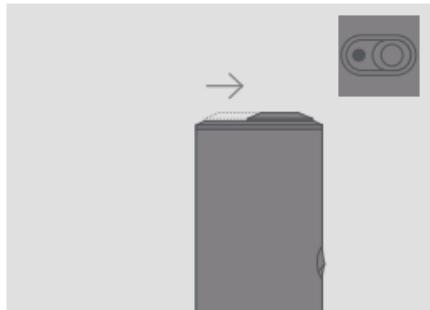


ОТВОРАЊЕ

Лизнете, за да го отворите.

1. ВМЕТНЕТЕ ГО ПАТРОНОТ SMARTCORE™

Вметнете го патронот SMARTCORE™ до линијата на филтерот, така што филтерот да е свртен кон надвор.

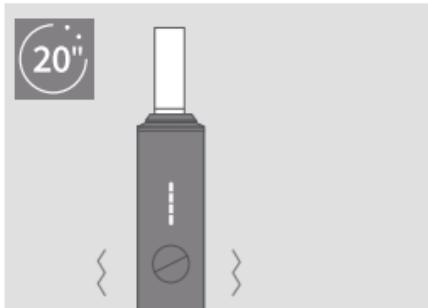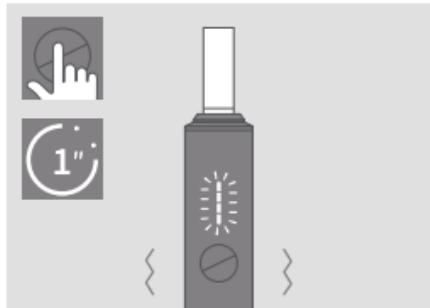

2. ЗАГРЕВАЊЕ


Притиснете го копчето, држејќи го барем 1 секунда, сè додека IQOS ILUMA ONE™ не завибрира, а статусните сијалички не почнат да трепкаат.

Додека се загрева, патронот SMARTCORE™ треба да е во исправена положба.

3. УПОТРЕБА

Можете да почнете да го користите IQOS ILUMA ONE™ откако ќе завибрира, а статусните сијалички ќе престанат да трепкаат.

Како да го користите IQOS ILUMA ONE™

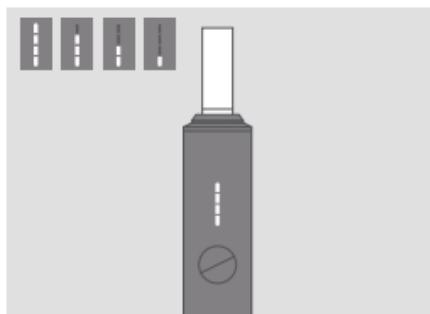


ОДБРОЈУВАЊЕ

Додека го користите, статусните сијалички го покажуваат преостанатото време

4. РЕЧИСИ ПРИ КРАЈ

За да ги сигнализира последните 30 секунди или последните 2 вовлекувања, IQOS ILUMA ONE™ ќе завибрира еднаш, додека една сијаличка трепка во бела боја.

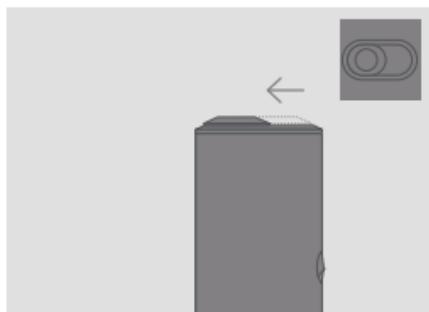



5. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПАТРОНОТ SMARTCORE™

Отстранете го искористениот патрон SMARTCORE™ и одложете го согласно предупредувањата и упатствата за безбедност.

6. ЗАТВОРАЊЕ

Лизнете за да го затворите.

Брзи совети

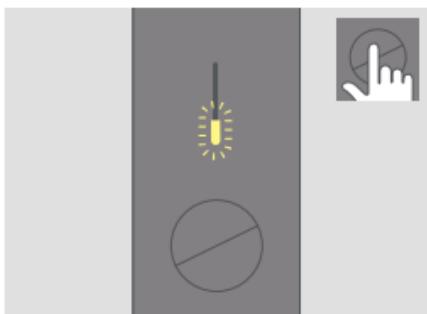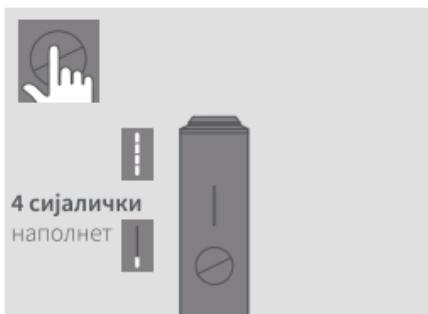


СТАТУС НА БАТЕРИЈАТА

Притиснете го копчето, статусните сијалички ќе се вклучат и ќе го покажат нивото на батеријата.

СИЈАЛИЧКАТА ТРЕПКА ВО ЖОЛТА БОЈА

Батеријата е празна, треба да се наполни.

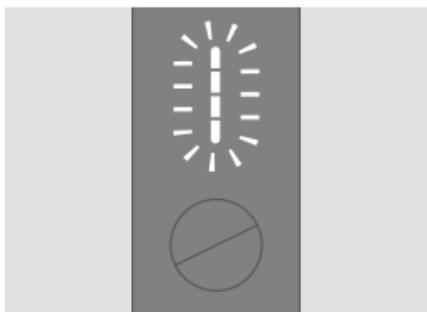


АВТОМАТСКО ЗАПИРАЊЕ

Доколку за време на употребата, патронот SMARTCORE™ се помести или отстрани од уредот, консумацијата ќе престане.

СИЈАЛИЧКИТЕ ТРЕПНУВААТ ДВАПАТИ ВО БЕЛА БОЈА

IQOS ILUMA ONE™ е надвор од опсегот на работна температура (0°C ~ 40°C).

Брзи совети

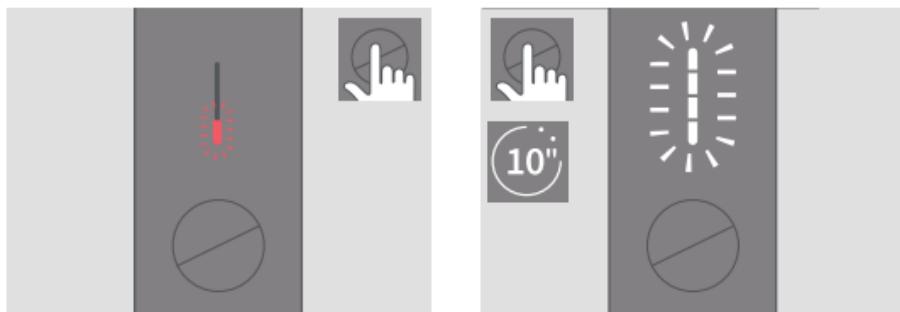

СИЈАЛИЧКАТА ТРЕПКА ВО ЦРВЕНА БОЈА

Ресетирајте го IQOS ILUMA ONE™. Ако трепкањето на сијаличката во црвена боја продолжи, обратете се до одделот за Грижа за корисници.

РЕСЕТИРАЊЕ

Притиснете го копчето, држете го притиснато 10 секунди, па отпуштете го. Сите статусни сијалички ќе се исклучат, па ќе се вклучат, со што ќе се потврди дека сте го ресетирале.

IQOS ILUMA



Ова е симболот за безбедносно предупредување. Се користи за да ве предупреди за потенцијална опасност од физички повреди.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И УПАТСТВА

ВЕ МОЛИМЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОВРЕДА, ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И УПАТСТВА.

Предупредувањата и упатствата за безбедност не можат да ги покријат сите можни услови и ситуации кои би можеле да настанат, а корисниците треба да бидат внимателни и претпазливи.

ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И УПАТСТВА ЗА ВО ИДНИНА БИДЕЈЌИ СОДРЖАТ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ.

Корисници за коишто е наменет производот

- IQOS ILUMA ONE™ е само за полнолетни.
- IQOS ILUMA ONE™ и патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) се наменети за употреба од страна на полнолетни лица коишто инаку би продолжиле да користат производи коишто содржат тутун или никотин.
- Деца иadolесценти не треба да користат IQOS ILUMA ONE™ или патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) во никакви околности.
- Овој производ не треба да го користат лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или пак, лица кои немаат искуство или знаење, освен ако не се надгледуваат или не им се дадени упатства во врска со неговото користење и ги разбираат опасностите кои произлегуваат од него.

Тутун и никотин

- Патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) содржат никотин којшто создава зависност.
- IQOS ILUMA ONE™ и патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) не се без ризик. Најдобар начин за намалување на здравствените ризици поврзани со тутун е да се прекине целосно со употребата на тутун и никотин.
- Никотинот е природно присутен во тутунот што се користи во патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™).

- Некои корисници може да искусат болка во stomакот, болка во градите, чувство на гушење, кашлица, отежнато дишење, вртоглавица, сува уста, суво грло, гингивитис, главоболка, слабост, затнат нос, гадење, иритација на устата, палпитации, иритација на глотот и повраќање.
- Производите коишто содржат никотин не треба да ги користат луѓе што имаат или се со ризик од срцево заболување, дијабетичари, епилептичари или лица кои доживуваат напади.
- Производите коишто содржат никотин не треба да се користат за време на бременост или додека доите. Ако сте бремена, доите или мислите дека може да сте бремена, треба целосно да престанете со употреба на тутун и никотин.
- Престанувањето со пушење или префрлувањето на IQOS ILUMA ONE™ и патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) или други производи коишто содржат никотин може да бара приспособување на дозата на одредени лекарства (на пример, теофилин, клозапин, ропинирол).
- Доколку имате прашања за тоа дали треба да користите IQOS ILUMA ONE™ или патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) со оглед на постоечката здравствена состојба, консултирајте се со здравствен работник.

⚠ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | Опасност од гушење, голтање и ракување

- Држете ги IQOS ILUMA ONE™ и патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) подалеку од деца и домашни миленичиња во секое време.
- ОПАСНОСТ ОД ГУШЕЊЕ — Патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) содржат ситни метални делови со остри рабови.
- ОПАСНОСТ ОД ГОЛТАЊЕ
 - Голтањето патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) може да предизвика сериозна повреда на внатрешните органи поради ситните метални делови со остри рабови.
 - Голтањето патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) може да претставува ризик од труење со никотин.
 - Ако се голтнат патрон од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™), веднаш побарајте медицинска помош.
- ОПАСНОСТ ПРИ РАКУВАЊЕ – Не расклопувајте ги патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) бидејќи содржат ситни метални делови со остри рабови. Секогаш одлагајте ги патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) веднаш по употребата согласно локалните прописи за отстранување отпад.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | Електронски ризици и ризици од батеријата

Електронски ризици

Ако не се следат овие безбедносни предупредувања и упатства, може да настане пожар, експлозија, струен удар, повреда или, пак, оштетување на производот или други предмети:

- Само корисници за коишто е наменет производот треба да го користат IQOS ILUMA ONE™.

- Не користете го IQOS ILUMA ONE™ на места каде што е забрането користење електронски уреди.
- Не треба да го полните или користите IQOS ILUMA ONE™ или додатоците ако се оштетени, расипани или скршени.
- Не користете го IQOS ILUMA ONE™ ако изгледа дека батериите истекуваат.
- Полнете го IQOS ILUMA ONE™ во затворен простор, како што се укажува со симболот , со користење на кабел за полнење (обезбеден во кутијата) и адаптер за струја (обезбеден во кутијата) одобрени од страна на производителот. Не користете додатоци коишто не се одобрени од страна на производителот. За детали погледнете го делот „Технички податоци“ и www.iqos.com.
- Овој производ треба да се полни само со сигурносен екстра мал напон. За детали погледнете го делот „Технички податоци“ од ова упатство за корисникот.
- Не треба да го користите, полните или чувате IQOS ILUMA ONE™ на места со висока температура (како, на пример, внатрешноста на автомобилот во лето или во близина на извори на топлина, како радијатори или камин).
- Не користете го IQOS ILUMA ONE™ на места каде што има запаливи материјали, течности и гасови.

- Никогаш не изложувајте ги IQOS ILUMA ONE™, адаптерот за струја и кабелот за полнење на течности. Не допирајте ги ако се намократ или се потопат во некаква течност.
- Не чистете го уредот со средство за чистење.
- Периодично чистете го УСБ отворот за полнење на IQOS ILUMA ONE™ за да се избегне акумулирање на непознати материји (како на пример честички од прашина) и пред користење на УСБ приклучок проверете дали има присуство на непознати материји во УСБ отворот.
- По употреба затворете го капакот на уредот за да се избегне акумулирање на непознати материји (како на пример честички од прашина) во грејната комора и пред користење на патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) проверете дали има присуство на непознати материји во грејната комора.
- Ракувајте внимателно. Внимавајте да не ви падне IQOS ILUMA ONE™ или да не биде изложен на силни удари.
- Овој производ не содржи делови коишто може да ги сервисира корисникот. Не обидувајте се да отворите, модифицирате, сервисирате, расклопувате или поправате ниту една од компонентите на IQOS ILUMA ONE™ или да замените некои од компонентите или батериите.

- Не користете го овој производ ако бил изложен на прекумерен студ, топлина или влага.
- Не допирајте го IQOS ILUMA ONE™ и/или неговите додатоци ако се прегреваат, исфрлаат искри, испуштаат пареа, се палат или горат. Доколку е применливо и возможно, внимателно исклучете или прекинете го напојувањето.
- Не обидувајте се да вметнете предмети во грејната комора, освен патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™).
- Уредот може да работи само на температури $> 0^{\circ}\text{C}$ / $< 40^{\circ}\text{C}$.
- Патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) се наменети само за еднократна употреба и никогаш не треба да се користат повторно, да се палат со кибрит, запалка или кој било друг извор на пламен.

Ризици од батеријата

IQOS ILUMA ONE™ се напојува со запечатени литиум-јонски (Li-ion) батерии. Во нормални услови на користење, батеријата е запечатена. Ако забележите дека истекува течност од батериите, следете ги следниве мерки на претпазливост:

- Ако проголтате течност од батериите што истекуваат, веднаш побарајте медицинска помош. Не предизвикувайте повраќање, ниту внесувајте храна или пијалак.
- Ако вдишете пареа од течноста што истекува од батеријата, одете на свеж воздух и побарајте медицинска помош.
- Ако течноста од батеријата што истекува дојде во допир со кожа, измијте ја засегнатата област, вклучително и рацете и не допирајте ги очите.
- Ако течноста од батеријата што истекува дојде во допир со очи, веднаш плакнете со проточна вода најмалку 15 минути и побарајте медицинска помош.

▲ ВНИМАНИЕ | Ризик од жежок аеросол

Кога го користите IQOS ILUMA ONE™ во топли и влажни временски услови, водата во аеросолот прави температурата на аеросолот да ја чувствувате многу жешка.

- За да го избегнете ова чувство, чувајте ги патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) на чисто, суво и ладно место. Не го изложувајте производот на висока влажност или на директна сончева светлина.
- Не користете патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) што биле изложени на прекумерна топлина или влага.
- Не отстранувајте ги патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) додека се користат.
- Ако почувствуваате непријатност, престанете да го користите производот и контактирајте здравствен работник.

▲ ВНИМАНИЕ | Ризик од алергиска реакција

- Користењето на IQOS ILUMA ONE™ може да предизвика алергиска реакција, како отекување на лицето, усните, јазикот, непцата, грлото или на телото, тешко дишење или свирење на градите.
- Престанете да го користите IQOS ILUMA ONE™ и побарајте медицинска помош веднаш штом почувствуваате некој од горенаведените симптоми бидејќи тие може да укажуваат на сериозна алергиска реакција.

Употреба на патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™)

- Користете го IQOS ILUMA ONE™ само со патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) специјално наменети за IQOS ILUMA ONE™ уреди.
- Никогаш не користете го IQOS ILUMA ONE™ со цигара или слични производи.
- Не користете ги патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) со претходни генерации на IQOS уредот.
- Не модифицирајте ги патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™) на никаков начин, ниту давајте некаква супстанца на патроните од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™). Тоа може да доведе до повреда.

Чување

- Уредот треба да се чува на чисто, суво и ладно место. Не чувајте го на температури повисоки од 60 °C.
- Чувајте го на место недостапно за деца.

Пријавување негативни искуства или инциденти

- Ако искусите какви било несакани здравствени ефекти кога користите IQOS ILUMA ONE™ и/или патрони од несогорлив тутун (SMARTCORE STICKS™), консултирајте се со здравствен работник.
- Може да ги пријавите сите негативни искуства или инциденти директно во локалната Служба за грижа за корисници (детали може да се најдат во брошурата за Грижа за корисници). Пријавувајќи ги негативните искуства, можете да помогнете да се обезбедат повеќе информации за безбедноста на производот.
- За повеќе информации, Ве молиме одете на www.iqos.com

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Уред:

IQOS ILUMA ONE™

Модел M0004

Вид батерија: Влез за Li-ion батерија за

полнење: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ е означен со симболот  проследен со „SxxAxx“, што укажува дека IQOS ILUMA ONE™ може да се полни со еден од одобрените модели на адаптери за струја наведени подолу.

Адаптер за струја:

Модел: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Влез: 100V-240V~50/60Hz 0,3A

Излез: 5,0 V  2,0 A

Излезна моќност: 10,0W

Просечна активна ефикасност: 79,0%

Потрошувачка на струја без оптоварување: <0,09 W

Употреба со кабел за полнење

ИНФОРМАЦИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА IQOS ILUMA ONE™

Важи во Европската Унија и Европската Економска Област

 Овој симбол на производот или на неговото пакување укажува дека овој производ и неговите поединечни делови (вклучително и батериите) не смеат да се фрлаат заедно со другиот домашен отпад. Наместо тоа, Ваша одговорност е да ја одложите отпадната опрема во означен собирен пункт за рециклирање отпадна електрична и електронска опрема. Покрај тоа, отпадните батерии можат да се вратат бесплатно на местото на продажба. Посебното собирање и рециклирање на отпадната опрема (вклучително и батериите) во моментот на одлагање ќе помогне да се зачуваат природните ресурси и да се обезбеди дека таа се рециклира на начин на којшто се штити човековото здравје и околината. Фрлањето на отпадна опрема како несортиран комунален отпад (на пример, со палење или депонии) може да има негативни ефекти врз околината и човековото здравје. За повеќе информации за тоа каде можете да ја однесете отпадната опрема за рециклирање, контактирајте ја локалната градска служба, локалната служба за отстранување домашен отпад или продавницата каде што го купивте производот. Локалниот увозник на производот ќе обезбеди финансиски средства за третирање и рециклирање на отпадната опрема вратена преку овие означени собирни пунктови во согласност со локалните барања.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА (ЗА ОДЛАГАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ)

Батериите не смеат да се отстрануваат од страна на корисникот. На крајот на животниот век на производот, само овластен рециклирач смее безбедно да ги отстрани батериите преку следниве чекори.

IQOS ILUMA ONE™ уред:

Чекор 1: Уредот треба целосно да се испразни пред да го расклопите.

Чекор 2: Отстранете ги козметичката обвивка и завртките на дното на уредот.

Чекор 3: Со лизгање повлечете го склопот од кукиштето.

Чекор 4: Одвртете ги завртките од држачот за USB и подигнете го FPC-то.

Чекор 5: Исклучете го приклучокот за батеријата и подигнете го.

Чекор 6: Со помош на широка, рамна алатка којашто не е остра извадете ја батеријата со туркање од отворот зад рамката на моторот за да ја повлечете батеријата од лепилото.

Чекор 7: Одложете ја во согласност со локалните прописи.

Потврда за сообразност

Со ова, Philip Morris Products S.A. изјавува дека IQOS ILUMA ONE™ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Официјалната Декларација за сообразност може да се најде на: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA ONE™ работи во опсег на фреквенција 2,402 – 2,480GHz со максимална радиофреквентна излезна моќ под 10,0 dBm.

Овој уред е во согласност со границите на радиофреквентна изложеност и е оценет според состојбата на изложеност на преносливи уреди согласно EN 62311:2008.

Дизајниран и произведен со овластување од Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Швајцарија.



Зборовниот знак и логоата Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на овие знаци од страна на Philip Morris Products S.A. и на неговите содружници е со лиценца. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на соодветните сопственици.

Дополнителни информации во врска со лиценцата за фирмвер за IQOS ILUMA ONE™ се достапни на www.iqos.com.